


**9.5 KW INVERTER GENERATOR/
9.5 KW INVERTOROVÝ GENERÁTOR**


Item No. **8896235**

HERON

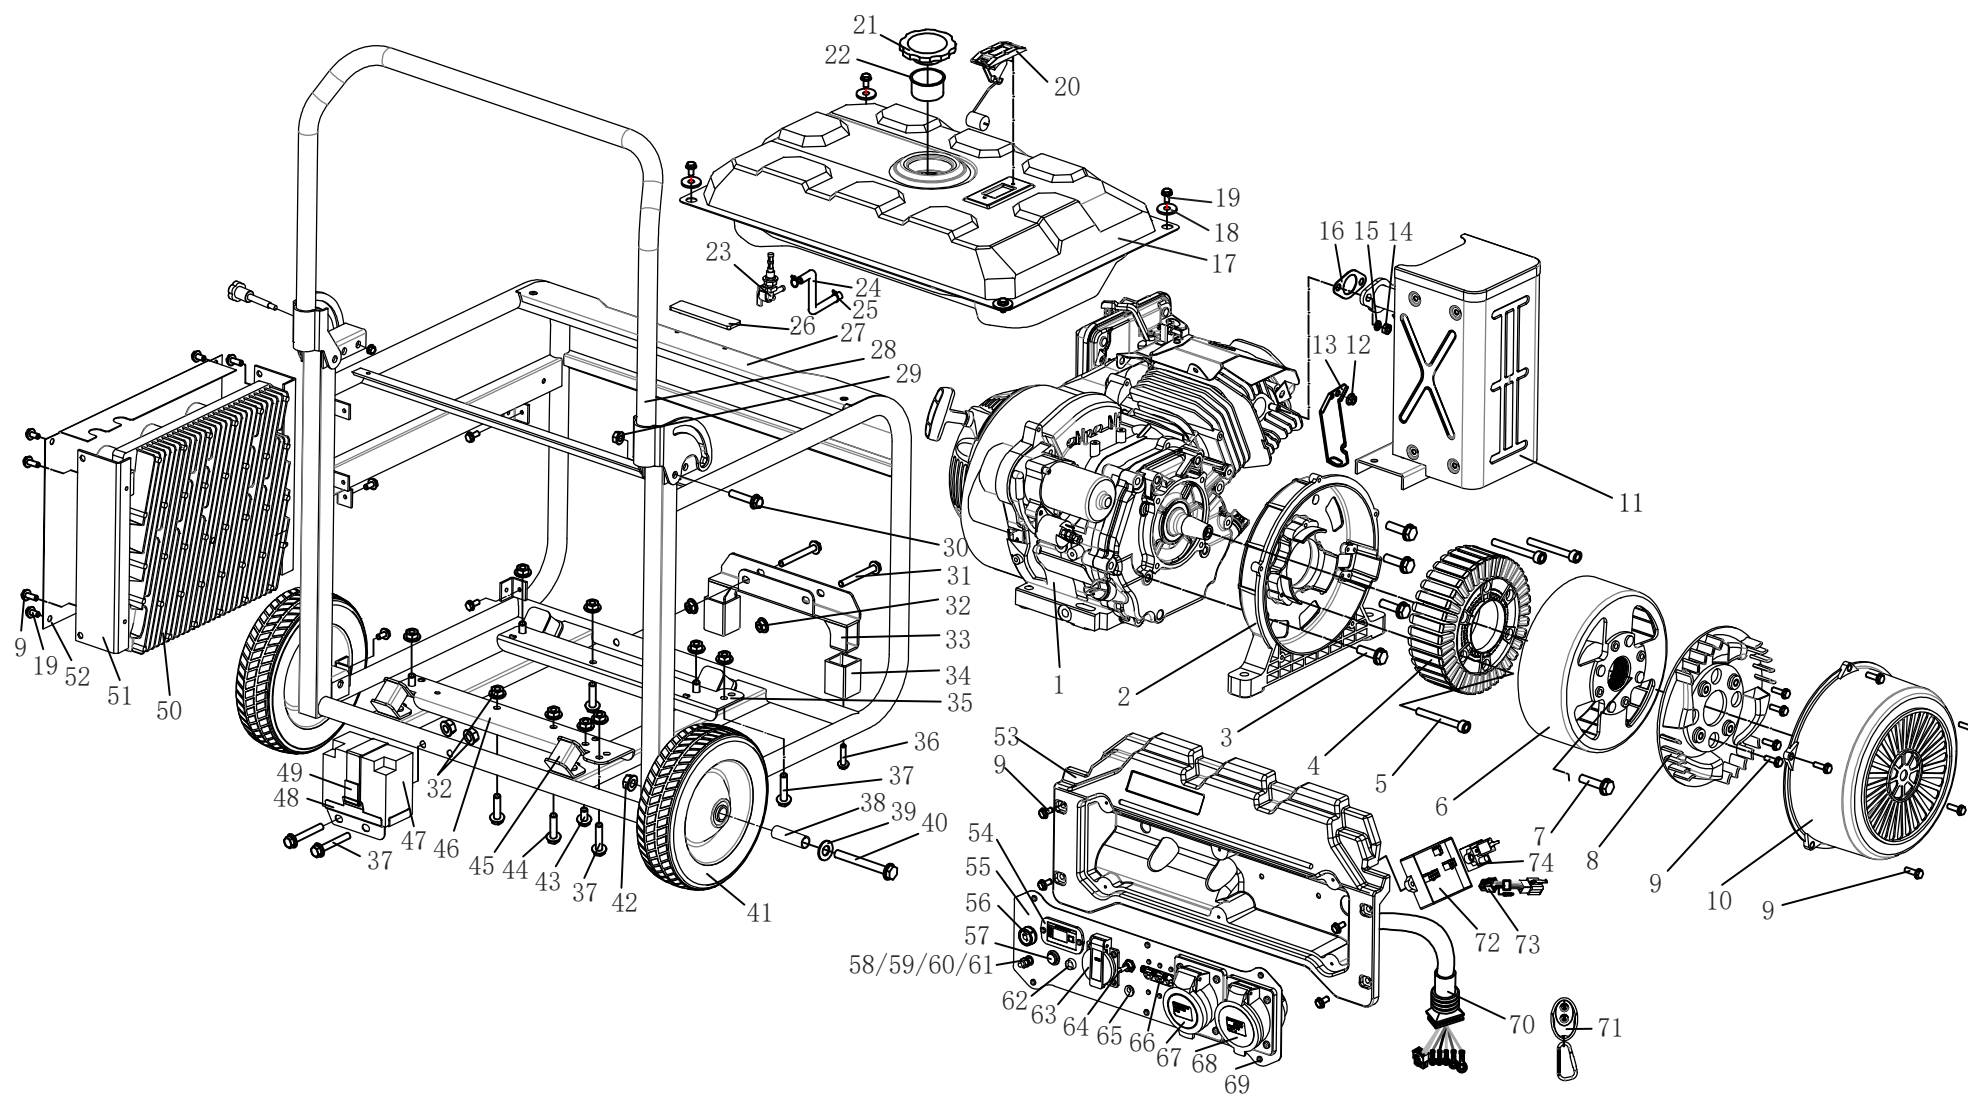

	factory part number	description	popis	qty/ks	Madal Bal order No. / obj. číslo dílu
1	JL192FD-1000000E	Engine unit	motor	1	8896235-1
2	JL9000-3030149	Generator Front Frame	přední kryt generátoru	1	8896235-2
3	GB5789 M10X25	Flange Bolt M10×25	přírubový šroub M10×25	4	
4	JL9000-3030152A	Rotor comp-10KW	rotor 10 kW	1	8896235-4
5	GB/T70M6×65	Flange bolt M6×65	přírubový šroub M6×65	3	
6	JL9000-3030152B	Stator assy-10KW	stator 10 kW	1	8896235-6
7	GB5789M10*125*30	Flange bolt M10×1.25×30	přírubový šroub M10×1,25×30	1	
8	JL9000-3030148	Cooling fan	chladicí ventilátor	1	8896235-8
9	GB5789 M6×16	Flange Bolt M6×16	přírubový šroub M6×16	13	
10	JL9000-3030147	Generator end cover	koncový kryt generátoru	1	8896235-10
11	JL7000-3020129	Muffler	tlumič výfuku	1	8896235-11
12	GB6177 M6	Nut M6	matice M6	1	
13	JL6500-3030501	Air filter bracket	držák vzduchového filtru	1	8896235-13
14	GB6175 M8	NutM8	matice M8	2	
15	GB93 8	Spring washer φ8	pružná podložka 8 mm	2	8896235-15
16	JL188F-2020101	Muffler gasket	těsnění tlumiče	1	8896235-16
17	JL6500-3010106	Fuel tank	palivová nádrž	1	8896235-17
18	GB97 6	Washer Φ6	podložka 6 mm	4	8896235-18
19	GB5789M6*12	Flange bolt M6×12	přírubový šroub M6×12	12	
20	JL6500-3010401	Fuel meter assy	ukazatel hladiny paliva	1	8896235-20
21	JL2500-3010201	Fuel tank cap	víko palivové nádrže	1	8896235-21
22	JL2500-3010301	Fuel filter	palivový filtr	1	8896235-22
23	JL2500-3010603	Fuel cock	palivový kohout	1	8896235-23
24	JL168FD-1010922	Fuel tube (length 9.5in)	palivová hadice	1	8896235-24
25	JL7500-3010101	Fuel tank clamp	svorka palivové hadice	1	8896235-25
26	JL7500-3050325	Handle washer	protiskluzová podložka rukojeti	1	8896235-26
27	JL9000-5050289	frame Style Engine	rám motoru 9 kW	1	8896235-27
28	JL9000-5050289A	Handle	rukojeť	1	8896235-28
29	GBT6187 M8	Lock Nut M8	samojistná matice M8	2	
30	GB5789 M8×65	Flange Bolt M8×65	přírubový šroub M8×65	2	
31	GB5789M8*45	Flange Bolt M8×45	přírubový šroub M8×45	2	
32	GB6177 M8	Nut M8	matice M8	18	
33	JL2500-7000311	Support foot	opěrná noha	1	8896235-33
34	JL2500-7000311B	Vibration mount	tlumicí blok opěrné nohy	2	8896235-34
35	JL9000-3030150	Cylinder head side plate	boční kryt válce	1	8896235-35
36	GB5789 M6X25	Bolt M6×25	šroub M6×25	2	
37	GB5789 M8X40	Bolt M8×40	šroub M8×40	4	
38	JL2500-7000512	axle	nápravové pouzdro	2	8896235-38
39	GB97-1 10	Washer φ10	podložka 10 mm	2	8896235-39
40	GB5783 M10×120	bolt M6×120	šroub M10×120	2	
41	JL6500-7000404	Wheel 10"	kolo 10"	2	8896235-41
42	GBT6187 M10	Lock Nut M10	samojistná matice M10	2	

	factory part number	description	popis	qty/ks	Madal Bal order No. / obj. číslo dílu
43	GB5789 M8X16	Bolt M8×16	šroub M8×16	4	
44	GB5789 M8X35	Bolt M8×35	šroub M8×35	4	
45	JL6500-3030402	Bottom rubber Small	silentblok	4	8896235-45
46	JL9000-3030151	fueling side plate	boční kryt palivové nádrže	1	8896235-46
47	JL2500-3050805	Battery 2.15AH12V	baterie 2,15 Ah 12 V	1	8896235-47
48	JL6500-3050226	Battery guard	držák baterie	1	8896235-48
49	JL6500-3050325	Cable ties Battery	stahovací pásek na baterii	1	8896235-49
50	JL9000-3030157	Control Unit 10KW380V	řídící jednotka 10 kW 380 V	1	8896235-50
51	JL9000-3050154	9KW Module Connection Board	propojovací deska modulu	2	8896235-51
52	JL9000-3030156	Control Unit Cap	kryt řídící jednotky	1	8896235-52
53	JL6500-6010513	Control Box	kryt ovládacího panelu	1	8896235-53
54	JL2500-6040203	Hour meter	hodinový měřič	1	8896235-54
55	JL6500-6010600	Control panel	ovládací panel	1	8896235-55
56	JL2500-6030105G	Engine Switch	spínač motoru	1	8896235-56
57	JL2500-6030112	Coordination Switch	samonavrací spínač	1	8896235-57
58	GB5783 M6×22	Bolt M6×22	šroub M6×22	1	
59	GB6175 M6	Nut M6	matice M6	2	
60	GB97-1 6	Washer φ6	podložka 6 mm	3	8896235-60
61	GB93 6	Spring washer φ6	pružná podložka 6 mm	2	8896235-61
62	JL2500-6040404	Remote Control Lamp	dálkově ovládané světlo	1	8896235-62
63	JL2500-6030313	Receptacle 16A/230V	zásuvka 16 A 230 V	1	8896235-63
64	JL2500-6040103	Voltage switch (KNG3-402)	přepínač napětí	1	8896235-64
65	JL6500-6030408	DC Receptacle Charging	DC nabíjecí zásuvka		8896235-65
66	JL6500-6030780	A.C Breaker 3×12.3A	3 pólový jistič 12,3 A	1	8896235-66
67	JL2500-6030310	Receptacle 32A/250V	průmyslová zásuvka 32 A 250 V	1	8896235-67
68	JL2500-6030311	Receptacle 32A/415V	průmyslová zásuvka 32 A 415 V	1	8896235-68
69	GB845.ST4.2×13	Screw ST4.2×13	samozávitný šroub ST4,2×13	6	8896235-69
70	JL6500-6010600A	Line assembly	svazek kabelů	1	8896235-70
71	JL6500-7000925	Remote Control Switch	dálkový vypínač	1	8896235-71
72	JL6500-6040824	Remote Control Control Unit	dálkový řídící modul	1	8896235-72
73	JL188FD-1010429A	Stepper motor connecting cable	propojovací kabel krokového motoru	1	8896235-73
74	JL6500-6040803	Charging Control Unit	řídící jednotka nabíjení	1	8896235-74

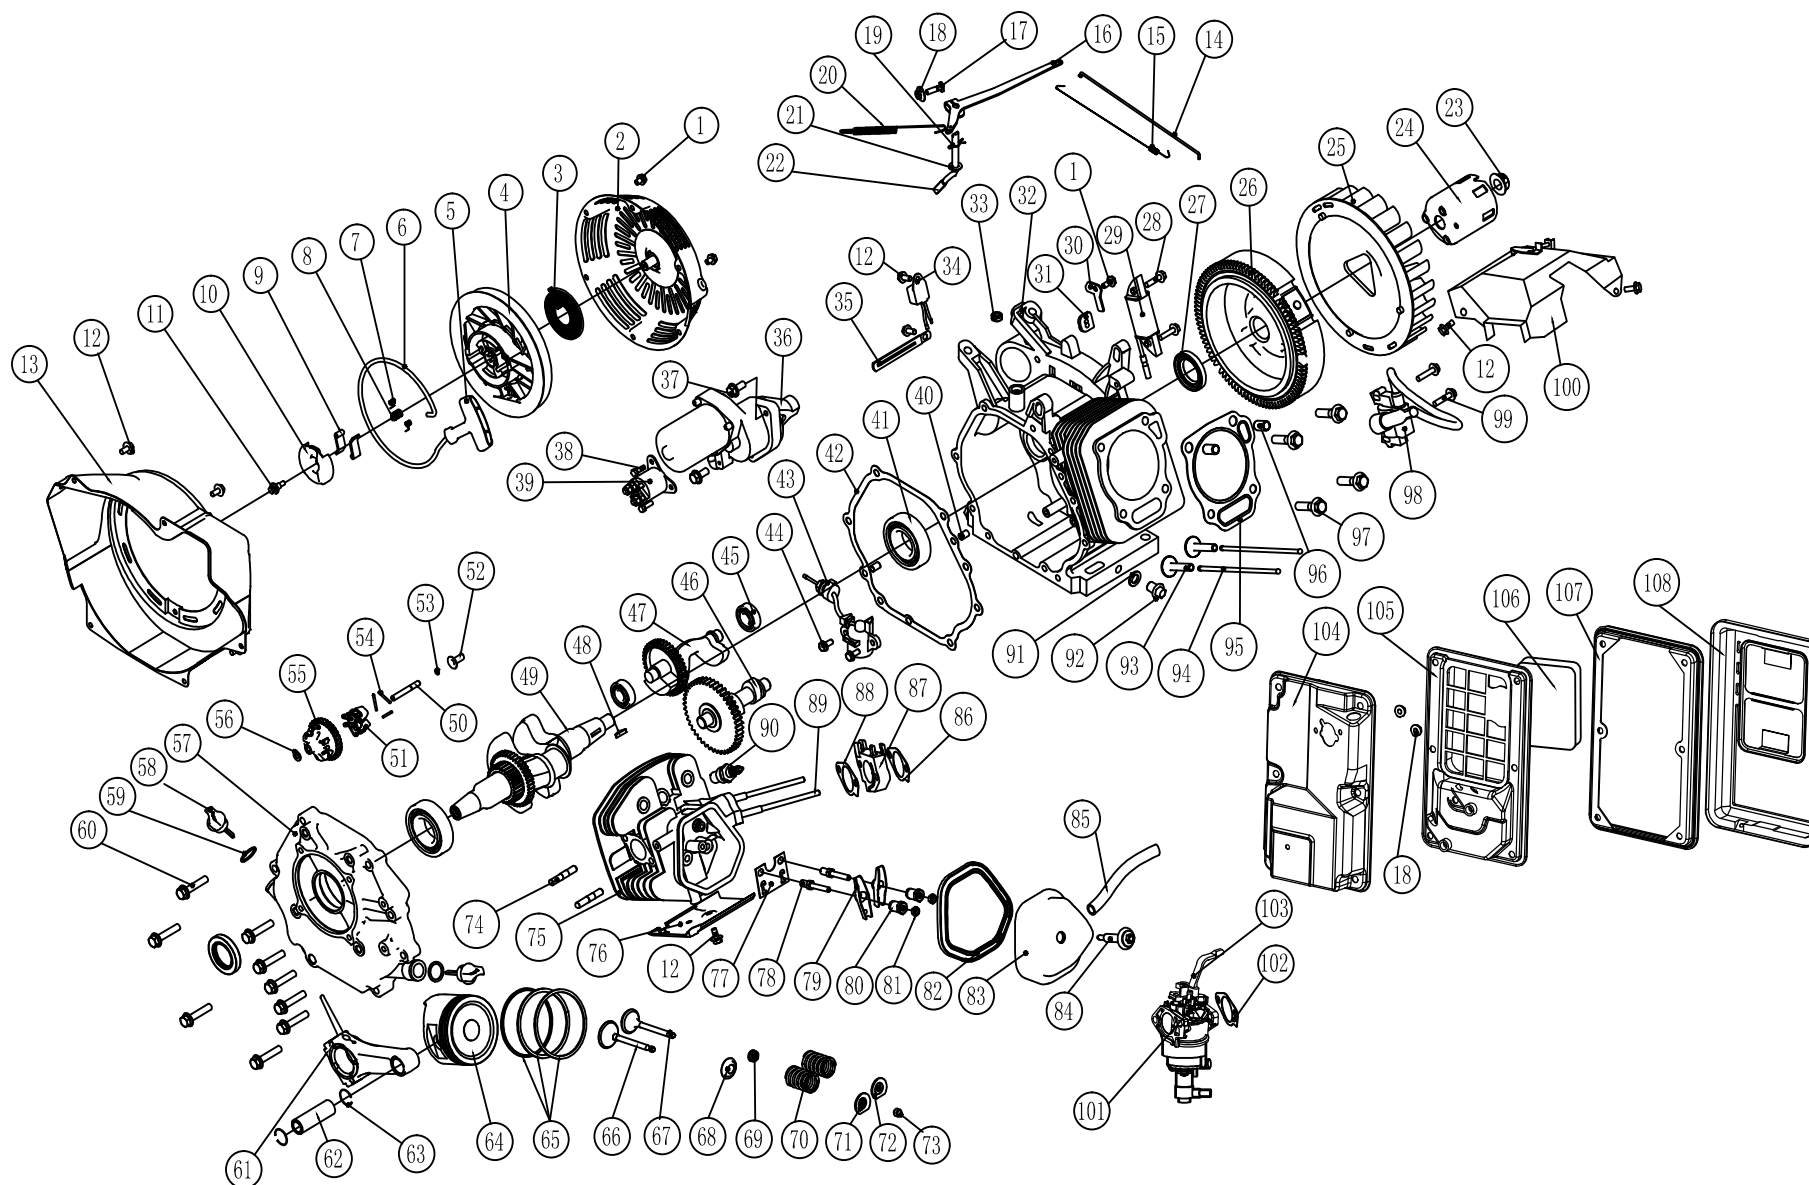

	factory part number	description	popis	qty/ks	Madal Bal order No. / obj. číslo dílu
1	GB5789 M6×8	Flange bolt M6×8	přírubový šroub M6×8	4	
2	JL188F-1060100	Recoil starter case comp	kryt startéru	1	8896235A
3	JL188F-1060009	Starter return spring	vratná pružina startéru	1	
4	JL188F-1060008	Recoil starter pulley	kladka startéru	1	
5	JL168F-1061006	Recoil starter knob	rukojeť startéru	1	
6	JL188F-1060007	Recoil starter rope	lano startéru	1	
7	JL188F-1060006	Ratchet spring	pružina západky	2	
8	JL188F-1060004	Ratchet guide spring	vodící pružina západky	1	
9	JL188F-1060005	Ratchet starter	západka startéru	2	
10	JL188F-1060003	Ratchet guide	vodící lišta západky	1	
11	JL188F-1060002	Ratchet guide bolt	šroub vodící lišty	1	
12	GB5789 M6×12	Flange bolt M6×12	přírubový šroub M6×12	9	
13	JL188F-1080100	Fan cover assembly	kryt ventilátoru	1	8896235-E13
14	JL188F-1110002	Governor rod	regulační táhlo	1	8896235-E14
15	JL188F-1110001	Throttle return spring	vratná pružina škrtící klapky	1	8896235-E15
16	JL192F-1110006	Governor arm	regulační páka	1	8896235-E16
17	JL168F-1110004	Governor arm bolt	šroub regulační páky	1	
18	GB6177 M6	Nut M6	matice M6	3	
19	JL188F-1110007	Pin clip	svorka	1	8896235-E19
20	JL188F-1110004	Governor spring	regulační pružina	1	8896235-E20
21	JL188F-1110005	Washer 8,2×17×0,8	podložka 8,2×17×0,8	1	8896235-E21
22	JL192F-1110003	Cover arm shaft	hřídel vahadla	1	8896235-E22
23	JL188F-1050010	Nut M16×1,5	matice M16×1,5	1	8896235-E23
24	JL188F-1060001	Starter pulley comp	náboj startéru	1	8896235-E24
25	JL190F-1080001	Cooling fan	chladicí ventilátor	1	8896235-E25
26	JL188FE-1120100	Flywheel comp	setrvačnik	1	8896235-E26
27	JL188F-1030200	Oil seal	olejové těsnění	2	8896235-E27
28	GB5789 M6×25	Flange bolt M6×25	přírubový šroub M6×25	2	
29	JL168F-1060301	Charging coil	nabíjecí cívka	1	8896235-E29
30	JL188F-1060401	Wire flat	upevňovací lišta kabelů	1	8896235-E30
31	JL188F-1030012	Wire sleeve	kryt kabelů	1	8896235-E31
32	JL192F-1030006	Crankcase assy	kryt klikové skříně	1	8896235-E32
33	JL188F-1030100	Oil seal	těsnění oleje	1	8896235-E33
34	JL160F-1126000	Diode comp	diodový modul	1	8896235-E34
35	JL188F-1030001	Wire clip	držák kabelů	1	8896235-E35
36	JL188F-1125000	Starter motor assembly	startovací motor	1	8896235-E36
37	GB5789-86	Flange bolt M8×35	přírubový šroub M8×35	2	
38	GB29.2-88	Flange bolt M5×20	přírubový šroub M5×20	2	
39	JL188F-1126000	Relay assembly	relé	1	8896235-E39
40	JL188F-1019103	Dowel pin 8×14	dorazový kolík 8×14	2	8896235-E40
41	GB/T276- 6207	Radial ball bearing 6207	ložisko 6207	2	8896235-E41
42	JL192F-1030010	Case cover packing	těsnění krytu skříně	1	8896235-E42

	factory part number	description	popis	qty/ks	Madal Bal order No. / obj. číslo dílu
43	JL188F-1127000	Oil level switch assy	spínač hladiny oleje	1	8896235-E43
44	GB5789 M6×14	Flange bolt M6×14	přírubový šroub M6×14	2	
45	GB/T276-6202	Radial ball bearing 6202	ložisko 6202	2	8896235-E45
46	JL190F-1041000	Camshaft comp	vačkový hřídel	1	8896235-E46
47	JL190F-1050303	Balance gear	vyvažovací ozubené kolo	1	8896235-E47
48	JL188F-1050304	Key	polokruhový klíč	1	8896235-E48
49	JL190F-1050301	Crankshaft comp	klikový hřídel	1	8896235-E49
50	JL188F-1110009	Governor shaft	hřídel regulátoru	1	8896235-E50
51	JL188F-1110103	Governor weight	odstředivá závaží	3	8896235-E51
52	JL188F-1110008	Governor slider	vodítko regulátoru	1	8896235-E52
53	JL168F-1110103	Governor shaft clip	pojistný kroužek hřídele regulátoru	1	8896235-E53
54	JL188F-1110102	Governor weight pin	kolík závaží regulátoru	3	8896235-E54
55	JL192F-1080501	Governor weight holder	ozubené kolo regulátoru	1	8896235-E55
56	JL168F-1110108	Washer	podložka ozubeného kola	1	8896235-E56
57	JL192F-1070144	Crankcase cover	kryt klikové skříně	1	8896235-E57
58	JL192FD-1030003	Air cleaner packing	těsnění vzduchového filtru	1	8896235-E58
59	JL188FD-1030002	Oil filler cap packing	těsnění víka nádrže	1	8896235-E59
60	GB5789-M8×40	Flange bolt M8×40	přírubový šroub M8×40	9	
61	JL188F-1050200	Connecting rod assembly	sestava ojnice	1	8896235-E61
62	JL188F-1050005	Piston pin	pístní čep	1	8896235-E62
63	JL188F-1050004	Piston pin clip	pojistný kroužek pístního čepu	2	8896235-E63
64	JL192F-1050001	Piston	píst	1	8896235-E64
65	JL192F-1050100	First ring set	první sada pístních kroužků	1	8896235-E65
	JL192F-1050003	Second ring set	druhá sada pístních kroužků	1	
	JL192F-1050002	Ring comp	komplet pístních kroužků	1	
66	JL190F-1040011	EX, Valve	výfukový ventil	1	8896235-E66
67	JL190F-1040003	IN, valve	sací ventil	1	8896235-E67
68	JL188F-1040006	Valve spring washer	podložka ventilové pružiny	1	8896235-E68
69	JL188F-1040004	Valve oil	těsnění ventilu	1	8896235-E69
70	JL188F-1040007	Valve spring	ventilová pružina	2	8896235-E70
71	JL188F-1040002	IN , valve spring retainer	držák sacího ventilu	1	8896235-E71
72	JL188F-1040008	Ex , valve spring retainer	držák výfukového ventilu	1	8896235-E72
73	JL188F-1040009	Valve rotator	rotátor ventilu	1	8896235-E73
74	JL188F-1010001	Bolt	šroub výfukového potrubí	2	
75	JL190F-1011000	Head comp	hlava válce	1	8896235-E75
76	JL188F-1080001	Shroud	kryt	1	8896235-E76
77	JL188F-1040005	Push rod guide plate	vodící deska tlačné tyče	1	8896235-E77
78	JL168F-1040010	Pivot bolt	šroub vahadla	2	
79	JL188F-1040001	Valve rocket arm	vahadlo	2	8896235-E79
80	JL168F-1040012	Rocker arm pivot	nastavovací matice vahadla	2	8896235-E80
81	JL168F--1040011	Pivot adjusting nut	pojistná matice	2	8896235-E81

	factory part number	description	popis	qty/ks	Madal Bal order No. / obj. číslo dílu
82	JL188F-1020003	Head over packing	těsnění krytu hlavy válce	1	8896235-E82
83	JL188F-1020100	Head cover comp	kryt hlavy válce	1	8896235-E83
84	JL188F-1020006	Head cover bolt comp	šroub	1	
85	JL188F-1020002	Tube	ventilační hadice	1	8896235-E85
86	JL188FD-1130002	Carburetor packing	těsnění karburátoru	1	8896235-E86
87	JL188F-1130001	Carburetor insulator	izolační deska karburátoru	1	8896235-E87
88	JL188FD-1130003	Carburetor insulator packing	těsnění izolátoru	1	8896235-E88
89	JL188F-1010002	Bolt	vodicí šroub	2	
90	JL168F-1060609	Spark plug(NGK BPR6ES)	svíčka NGK BPR6ES	1	8896235-E90
91	JL188F-1030004	Drain bolt washer	těsnění vypouštěcího šroubu	2	8896235-E91
92	JL188F-1003101	Drain plug bolt M12x1.5x15	vypouštěcí šroub M12x1,5x15	2	
93	JL188F-1040012	Valve lifter	zdvíhátko ventilu	2	8896235-E93
94	JL190F-1040010	Push rod	tlačná tyč	2	8896235-E94
95	JL192F-1030008	Cylinder head casket	těsnění hlavy válce	1	8896235-E95
96	JL188F-1030013	Dowel pin 12x20	dorazový kolík 12x20	2	8896235-E96
97	GB5789-M10x80	Bolt M10x80	šroub hlavy válce M10x80	4	
98	JL188F-1122000	Ignition	zapalovací cívka	1	8896235-E98
99	GB5789-M6x30	Bolt M6x30	šroub M6x30	2	
100	JL188F-1080200	Control assy	horní kryt ventilátoru	1	8896235-E100
101	JL192FD-1131000	Carburetor assy	karburátor	1	8896235-E101
102	JL188F-1130100	Air cleaner packing	těsnění vzduchového filtru	1	8896235-E102
103	XJ188FD-1010434	Choke handle	rukojeť škrtkící klapky		8896235-E103
104	JL188FD-1090100	Air clean elbow comp	základna vzduchového filtru	1	8896235-EF
105	JL188FD-1090003	separator	přepážka	1	
106	JL188FD-1090004	Air clean element	filtrační element	1	8896235-E106
107	JL188FD-1090005	Air cleaner seal	těsnění vzduchového filtru	1	8896235-EF
108	JL188FD-1090200	Air cleaner cover comp	kryt vzduchového filtru	1	
		Air filter assembly	sestava dílů 104-108 vzduchového filtru		8896235-EF

